


MONTAGEANLEITUNG

MONTAGEANLEITUNG

Vorbereitung:

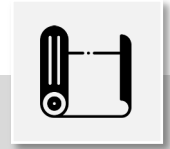

Im Lieferumfang enthalten

- Flächenreiniger
- Microfasertuch: nass/trocken
- Spezial Rakel
- Beschriftungssatz

optional benötigtes Material:

- Heißluftfön
- Cuttermesser
- Schere
- Krepp- oder Isolierband

Wichtig!

Bei der Montage auf rauen Oberflächen oder Wölbung / Rundungen, ist eine Nachbereitung durch erwärmen notwendig >> siehe Schritt 12

Reinigung Oberfläche:

1

Zunächst reinigen Sie die zu beklebende Fläche mit dem beiliegenden Reinigungsmittel



Nicht nur sauber muss es sein!

2

Achten Sie vor dem Verkleben auf eine staubfreie und trockene Oberfläche




MONTAGEANLEITUNG

3

Korrekte Beschriftungsfolie auswählen!

Achten Sie darauf die *korrekte Beschriftungsfolie für die zu beklebende Fläche auszuwählen

**ggf. mit Entwurf abgleichen*

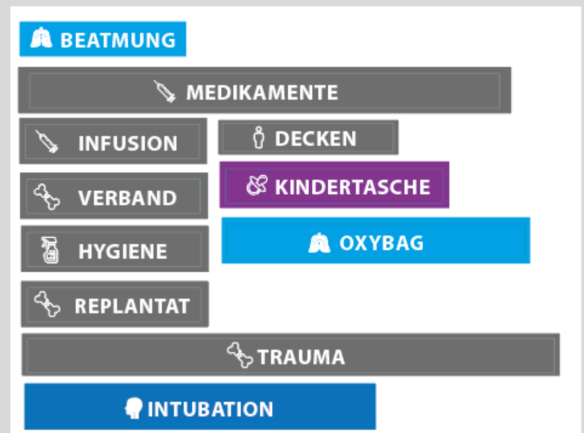

4

Positionierung

Beschriftungsfolie durch Auflegen in gewünschte Position bringen



5

Fixierung

Mit leicht zu entfernendem Klebandstreifen an 3x Punkten fixieren



MONTAGEANLEITUNG

6

Jetzt geht's los!

Beschriftungsfolie von Trägerfolie vorsichtig abziehen und festhalten (ca. 5 cm)

>> Trägerfolie abschneiden



7

Jetzt klebt's!

Klebesatz mit wenig Druck ranrakeln

>> *Tipp: ruhig bleiben! Positionskorrektur durch erneutes abziehen ist jetzt noch möglich*



8

Klebebandfixierungen entfernen

Zu verklebendes Restfolienstück auf Gegenseite festhalten und Klebestreifen entfernen

Tipp: immer von innen nach außen rakeln



MONTAGEANLEITUNG

9

Halten Sie nun das Restfolienstück unter leichtem Zug.

Rakeln Sie nun durch etappenweises abziehen der Trägerfolie das Restfolienstück auf



Achten Sie darauf den Klebesatz *nicht über Kanten anzubringen!

10

**überstehendes Material kann mit einem Cuttermesser vorsichtig entfernt werden*



RICHTIG



FALSCH

MONTAGEANLEITUNG

11

Durchatmen ist angesagt, besonders für den Beschriftungssatz!

Endkontrolle:
Sollten Auffälligkeiten bspw. Blasenbildung entstanden sein, befolgen Sie bitte >> Schritt 12

ACHTUNG!

Bitte beachten Sie das unser Produkt eine Trocknungsphase benötigt:
>> *Sichtkontrolle nach 12h durchführen*

24
Stunden



18 -21
Grad



12

Montage auf rauen Oberflächen oder Wölbungen / Rundungen:

Nach 12h Trocknungsphase, mit Heissluftfön auf niedrigster Temperaturstufe und ca. 20cm Abstand Folie erhitzen.

Blasenbildung oder sich lösende Folie erneut mit Rakel bearbeiten = anrakeln



ca. 20cm Abstand



Vielen Dank...

... für den Erwerb unseres Produkts!

Wir wünschen viel Freude bei der Verwendung ihres Medi-Leitsystems!

Wünsche Anregungen oder Sie sind sogar begeistert ?
Wir freuen uns auf ihr Feedback oder ihre Story!

Ihr Team von Medi-Leitsystem